# TONE EATER -取扱説明書-

## 【各部の名称】




① ワウ・レンジ
6段階にワウの振り幅を設定できます。
左に回すほど過激になります。

② Qピーク
トーン変化の頂点の帯域を決めます。
右に回すほど高音。左に回すほど低音寄りのワウ効果になります。

③ ブースト
右に回すほどブースト量が増加。
（ブーストに伴い歪みが生じます）

④ インダクタ・セレクト（オプション）

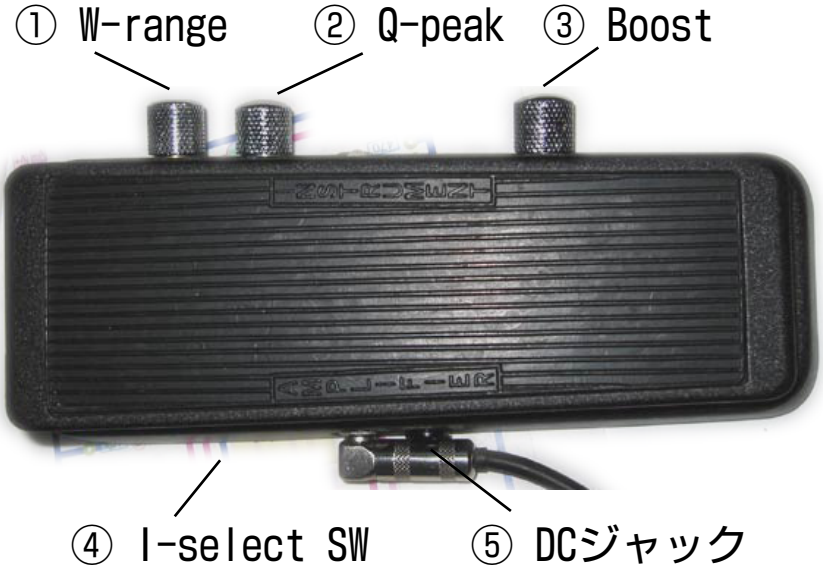⑤ ＤＣジャック
１８Ｖ/９Ｖどちらでも動作します。
１８Ｖ駆動推奨です。

## 【オススメセッティング例】




各ツマミを上から見て下さい。
インダクタはお好みで。赤は現代的、黄は高域を強調したヴィンテージ風。




オーソドックスなサウンド。
まずはここから。

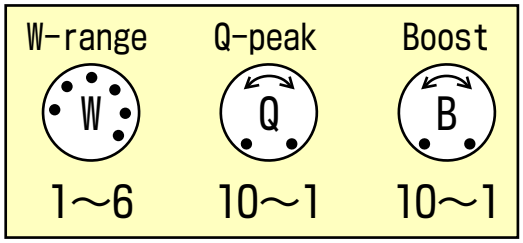


ＨＲ的な音楽に
少し低域より。

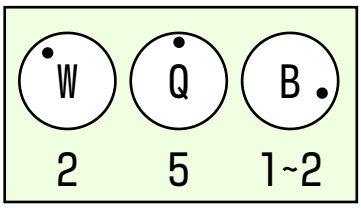


ヴィンテージ風。
少し控えめに。

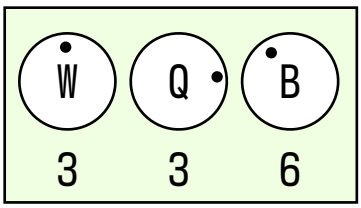


ファンキィ・
カッティング。
高域を強調。

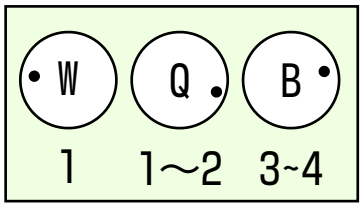


ディストーション
にも負けない過激さ。
メタル系ソロに。

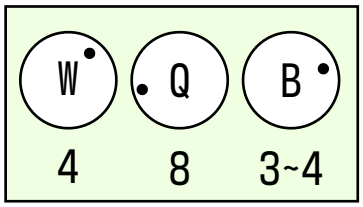


やりすぎです。
高音をキンキンに強調した聴覚破壊ワウ。

## 【注意事項】

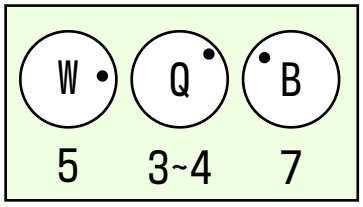・電池使用時は18Vでのみ動作します。
（9V電池2つ使用）

・ワウの踏み込みが硬くなってきたら、
ギアのグリスを塗りなおしてください。

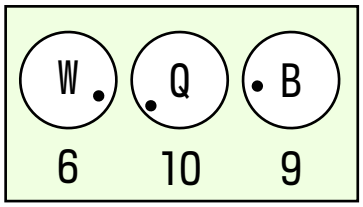・OUTPUTにプラグを挿すことで通電します
そのままだと電池を消費してしまうので
使用しない時はOUTPUTジャックから
プラグを抜いてください

・I-select SW を切り替える際、誤って
ワウに指を挟まないようご注意下さい。